

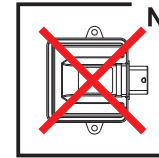
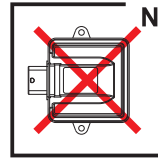
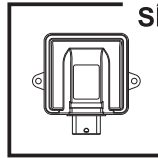


MONTAJE CORRECTO DEL CONTROLADOR

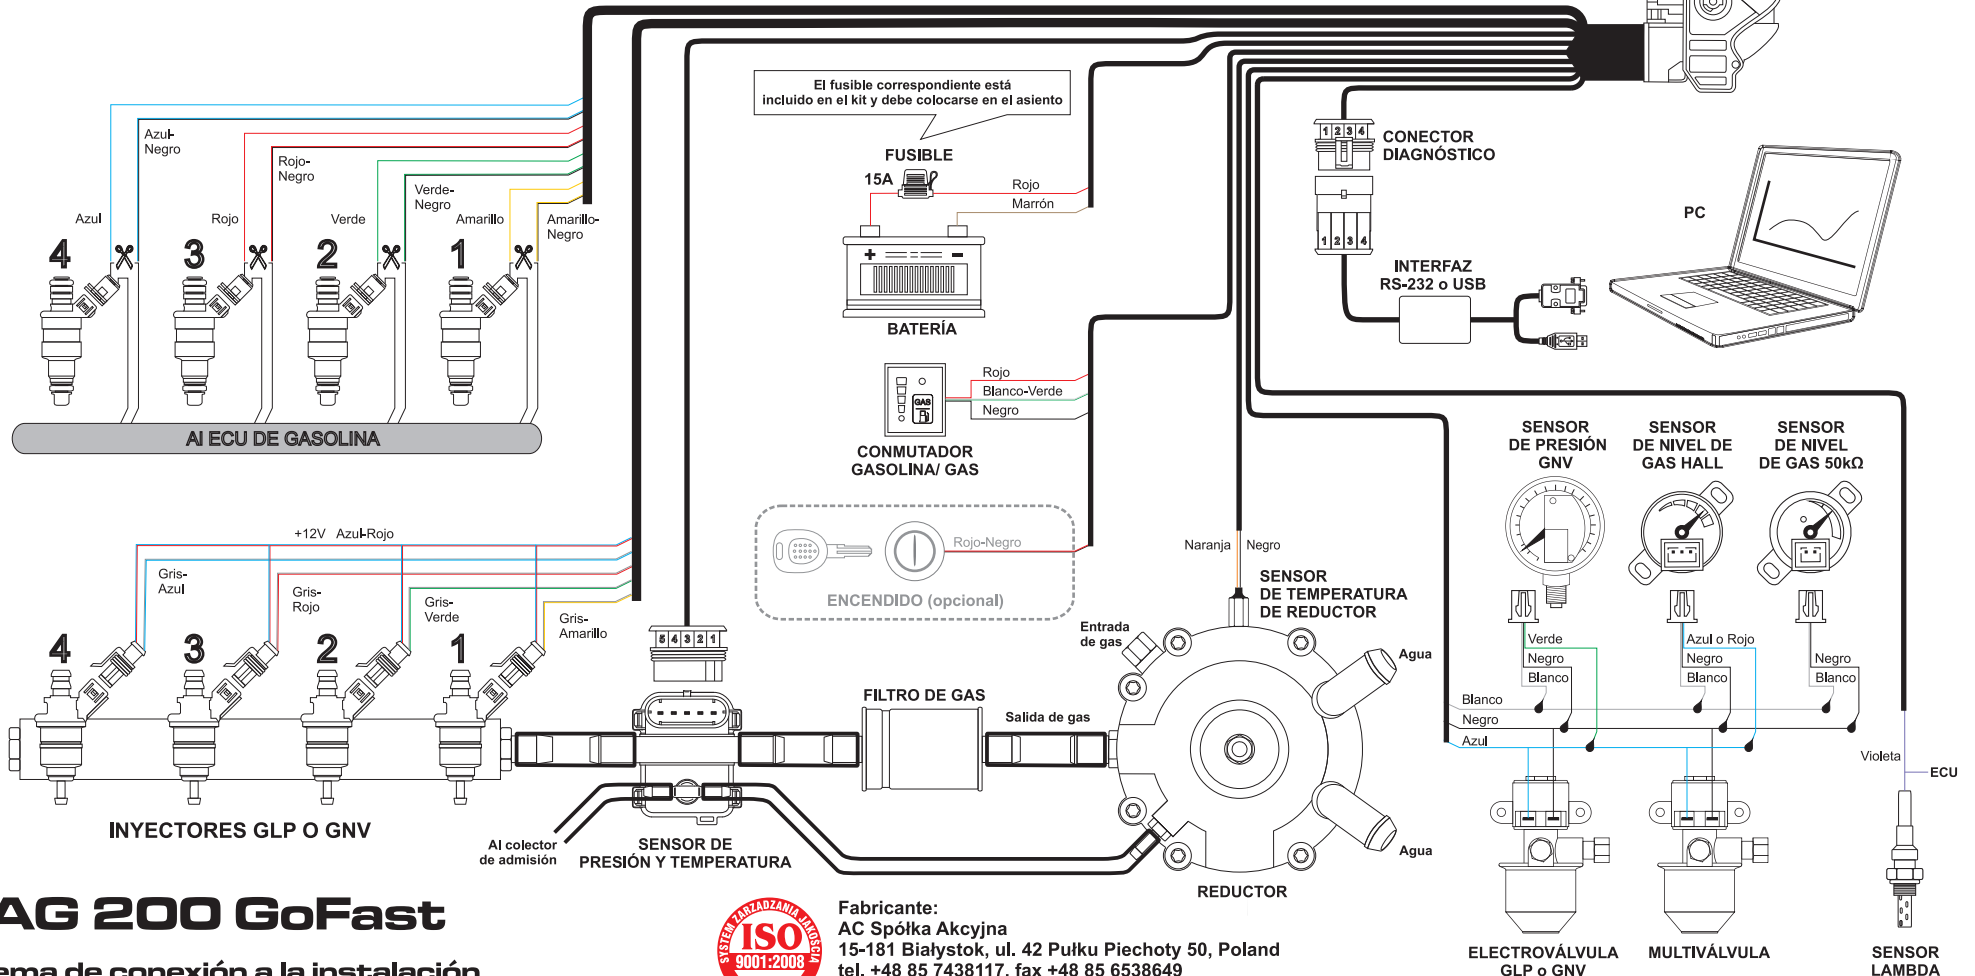

A1	Inyector de gasolina 1 ECU	A2	Inyector de gasolina 2 ECU	A3	Inyector de gasolina 3 ECU	A4	Inyector de gasolina 4 ECU
B1	Inyector de gasolina 1	B2	Inyector de gasolina 2	B3	Inyector de gasolina 3	B4	Inyector de gasolina 4
C1	Inyector de gas 1	C2	Inyector de gas 2	C3	Inyector de gas 3	C4	Inyector de gas 4
D1	Señal interruptor del encendido (opcional)	D2	Presión de gas	D3	Mapa de señal	D4	Sensor Lambda
E1	Temperatura de gas	E2	Temperatura de reductor	E3	Nivel de gas	E4	Commutador LED datos
F1	Alimentación interruptor	F2	Alimentación sensor de presión	F3	RXD conector de diagnóstico	F4	TXD conector de diagnóstico
G1	+12V inyectores	G2	GND señal	G3	+12V batería	G4	GND
H1	+12V inyectores	H2	+12V electroválvula GLP/GNV	H3	+12V batería	H4	GND

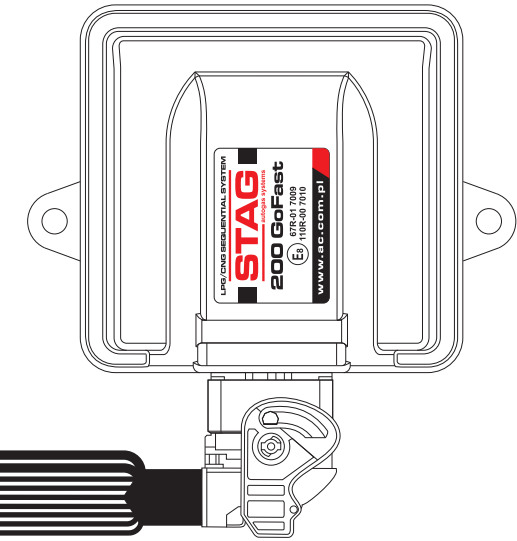

STAG 200 GoFast

Esquema de conexión a la instalación del vehículo



Fabricante:
AC Spółka Akcyjna
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50, Poland
tel. +48 85 7438117, fax +48 85 6538649
www.ac.com.pl, e-mail: autogaz@ac.com.pl
04-128.95.00.4 z dn. 23.06.2014

¡ATENCIÓN! La versión actual de la aplicación STAG200Easy está disponible en la página web: www.ac.com.pl/es/doc/346/instrucciones-de-uso